

HP マルチメディア リモコン（一部のモデルのみ） ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の
国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2008 年 6 月

製品番号：468522-292

目次

1 各部の機能


2 ボタンのクイック リファレンス

3 バッテリーの装着

4 トラブルシューティング

索引 8


1 各部の機能

 **注記：** お使いのコンピュータに、より新しい型のリモコンが付属している場合、このユーザ ガイドで説明されている内容とは動作が異なります。最新のユーザ ガイドについては、<http://www.hp.com/jp/>にアクセスして、お使いのコンピュータの製品サポート ページを参照してください。

マルチメディア リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）によって、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- マルチメディア リモコンは、Windows®および[QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。ボタンの機能は実行中のプログラムによって異なる場合があります。

 **注記：** [QuickPlay]の使用方法については、[QuickPlay]ソフトウェアのヘルプを参照してください。


- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できます。
- リモコンの一部のボタンは、コンピュータのホットキーと同一の機能を実行します。サポートされているホットキーついて詳しくは、『ポインティング デバイスおよびキーボード』ユーザ ガイドを参照してください。




ユーザ ガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]の順に選択します。

- リモコンのその他のボタンには、コンピュータ本体のボタンまたはあらかじめ設定されているホットキーと重複しない機能が用意されています。










2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、マルチメディア リモコンの各ボタンの機能について説明します。

 **注記：** ボタンの位置は、お使いのマルチメディア リモコンのモデルによって異なる場合があります。

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
電源 	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、Windows が起動しますコンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してくださいコンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了しますコンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します	ボタンを押すと、コンピュータがシャットダウンします
DVD 	<p>ボタンを押すと、[QuickPlay]プログラムの DVD 再生機能が起動します（一部のモデルのコンピュータのみ）</p> <p>注記： コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]ソフトウェアのヘルプを参照してください</p>	<ul style="list-style-type: none">DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きますDVD が再生されていないときにボタンを押すと、[QuickPlay]の DVD プレーヤが開きます
メディア 	<p>ボタンを押すと、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は、[QuickPlay]プログラムが起動します。[DVD Play]がプリインストールされているモデルの場合は、[DVD Play]プログラムが起動します</p> <p>注記： コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]ソフトウェアのヘルプを参照してください</p>	ボタンを押すと、[QuickPlay]メニューが開きます

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
画面切り替え 	ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります	ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります
Windows Media Center 	Windows Vista® Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティングシステムでは機能しません 注記： オペレーティングシステムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください	Windows Vista Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティングシステムでは機能しません 注記： オペレーティングシステムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください
チャンネル/ページ上 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg up キーと同じ機能です チャンネルが昇順に並べ替えられます 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg up キーと同じ機能です チャンネルが昇順に並べ替えられます
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します
巻き戻し 	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します
早送り 	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます
チャンネル/ページ下 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg dn キーと同じ機能です チャンネルが降順に並べ替えられます 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg dn キーと同じ機能です チャンネルが降順に並べ替えられます
前へ戻る 	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります
上 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします
次へ進む 	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能 (一部モデルのみ)
		
左	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします
		
OK	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します
		
右	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします
		
戻る	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで backspace キーを押したときの「戻る」機能を実行します	<ul style="list-style-type: none"> 音楽モードでは、ボタンを押すと[マイミュージック]ウィンドウで1つ上の階層に移動します DVD モードではこのボタンは無効です
		
下	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします
		
情報	システムの情報を表示するために押します	[QuickPlay]プログラムの情報と設定を表示するために押します
		
音量下げ	ボタンを押すと、システムの音量が下がります	ボタンを押すと、システムの音量が下がります
		
ミュート (消音)	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音が消えます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音が消えます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります
		
音量上げ	ボタンを押すと、システムの音量が上がります	ボタンを押すと、システムの音量が上がります
		


3 バッテリーの装着

- △ **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピュータに付属していたバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。

バッテリーは消耗品です。使用済のバッテリーは、ユーザ ガイド ディスクまたは[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』に掲載されている指示に従って、正しく処分してください。注意事項を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]の順に選択します。


マルチメディア リモコンにバッテリーを装着するには、以下の手順で操作します。

1. マルチメディア リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメント カバーを持ち上げて (1)、カバーを取り外します (2)。

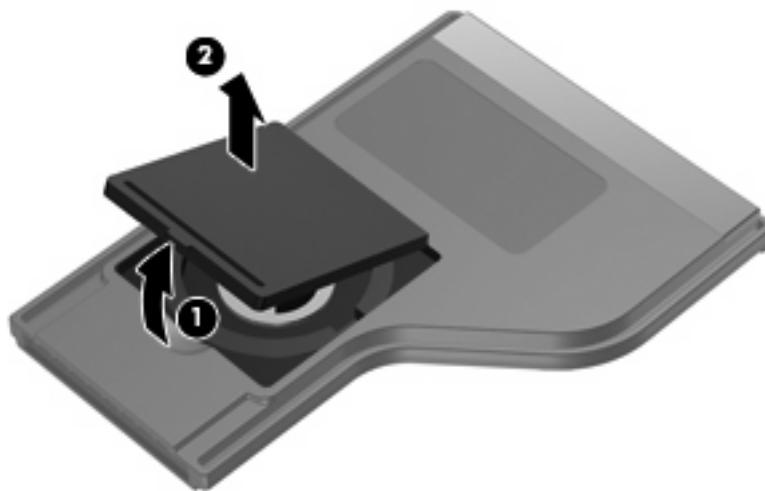

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

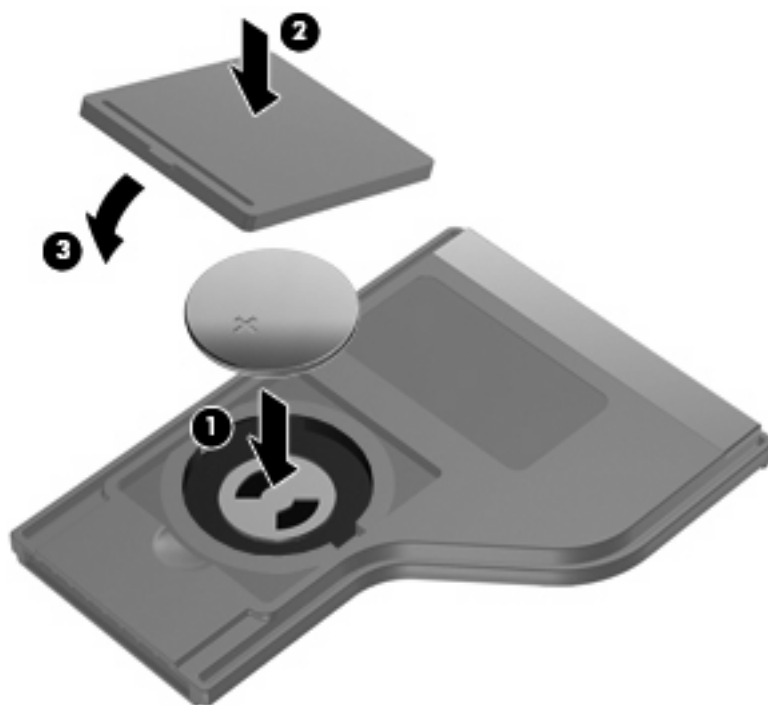

4 トラブルシューティング

お使いのマルチメディア リモコンが正常に機能しない場合は、以下の解決方法を試してみてください。

- リモコンとコンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートの受信可能範囲にいることを確認します。
- バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します。
- 使用しているリモコンが、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートをサポートしていることを確認します。

索引

D

DVD ボタン 2

O

OK ボタン 4

Q

QuickPlay 1

W

Windows Media Center ボタン 3

う

上ボタン 3

お

音量上げボタン 4

音量下げボタン 4

か

画面切り替えボタン 3

さ

再生/一時停止ボタン 3

し

下ボタン 4

情報ボタン 4

せ

赤外線レンズ（リモコン受光部） 1

ち

チャンネル/ページ上ボタン 3

チャンネル/ページ下ボタン 3

つ

次へ進むボタン 3

て

停止ボタン 3

電源ボタン 2

と

トラブルシューティング 7

は

バッテリーの装着 5

早送りボタン 3

ひ

左ボタン 4

ほ

ボタン

DVD 2

OK 4

Windows Media Center 3

上 3

音量上げ 4

音量下げ 4

画面切り替え 3

クイック リファレンス 2

再生/一時停止 3

下 4

情報 4

チャンネル/ページ上 3

チャンネル/ページ下 3

次へ進む 3

停止 3

電源 2

早送り 3

左 4

前へ戻る 3

巻き戻し 3

右 4

ミュート 4

メディア 2

戻る 4

ま

前へ戻るボタン 3

巻き戻しボタン 3

み

右ボタン 4

ミュート（消音）ボタン 4

め

メディア ボタン 2

も

戻るボタン 4

